C-6600GB セットアップガイド
フル機能サポートモード編

本紙は、キヤノンプリンター専用USBプリントサーバ C-6600GB（以降、本製品）の設定方法、およびフル機能サポートモードで使用するための方法を説明しています。
Step1～Step6の手順で設定してください。

設定を始める前に、必ずCD-ROMに収録されているオンラインマニュアルの「**安全に正しくお使いいただくために**」をお読みになったうえで、正しく設定作業を行ってください。

Oct, 2012

WA101000XA

silex technology サイレックス・テクノロジー株式会社
www.silex.jp

※本製品はキヤノン製プリンター(PIXUSインクジェットプリンター、PIXUS複合機シリーズ、Sateraレーザープリンター)およびスキャナ単機能の製品に対応しています。

※本紙を参照して本製品の設定を行う前に、ご利用になる動作モードを「**はじめにお読みください ～利用する動作モードについて～**」（別紙）で確認してください。

※本製品の設定は1度だけ行います。
本製品を複数台のパソコンで使用する場合、1台目のパソコンで本製品の設定を行うと、2台目以降のパソコンからの設定は不要です。
既に本製品の接続と設定が完了している場合は、Step3 - 手順1に進んでください。

■ユーザ登録について

本製品の設定が終わりましたら、下記URLよりユーザ登録を行ってください。
お客様により良いサービス(サポート・修理)をご提供するために必要です。

http://www.silex.jp/register/

※ユーザ登録の際、製品のシリアル番号が必要になります。製品本体裏側に記載されているEthernetアドレス(12桁)のうち、下6桁がシリアル番号です。

例）Ethernetアドレス　00:80:92:01:23:45
　　シリアル番号　012345

Step1 本製品を接続する

●接続前に下記のものを準備してください。


イーサネットハブ


ネットワークケーブル


USBケーブル

●以下に、プリンターを例に接続の手順を説明します。

※他のネットワークにつなぎかえる場合は、初期化して工場出荷時設定に戻してください。
初期化の手順は、本紙裏面の「**本製品の設定を初期化するには**」に記載しています。
※本製品に付属のACアダプター以外は接続しないでください。

1 本製品とイーサネットハブをネットワークケーブルで接続します(①)。

2 本製品にACアダプターを接続して(②)、電源プラグを電源コンセントに差し込みます(③)。
本製品のPOWER LED（橙）とLINK LED（緑または赤）が点灯することを確認します(④)。

3 本製品とプリンターをUSBケーブルで接続します(⑤)。

4 プリンターの電源を入れます(⑥)。

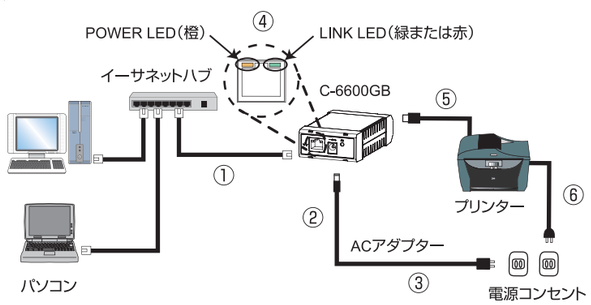

Step2 パソコンで本製品の初期設定をする

付属のCD-ROM「CX User Software」に収録されている設定ユーティリティーを使用して、本製品の初期設定を行います。
Windows環境、Macintosh環境のどちらでも設定できます。

※設定ユーティリティーの画面は、ご使用の OS のバージョン によって異なります。ここでは、Windows7を例に説明しています。
※Macintoshコンピュータをご使用の場合は、追加で操作の必要な個所があります。手順の注釈をご確認ください。
※設定の前に、設定に使用するパソコンの下記ファイアウォール機能を無効にしてください。
・Windows 標準のファイアウォール機能
・市販のセキュリティソフトのファイアウォール機能
有効になっていると、手順6の画面で本製品が検索されないことがあります。
無効にする方法は、弊社ホームページ(http://www.silex.jp/) のFAQに一部掲載しています。
※本紙の画面に表示されている値は設定例です。ご利用の環境にあった値を入力してください。

1 付属のCD-ROM「CX User Software」をパソコンにセットします。

※Macintoshコンピュータの場合
デスクトップ上に表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックしてCXSetupアイコン をダブルクリックします。
CXSetup

2

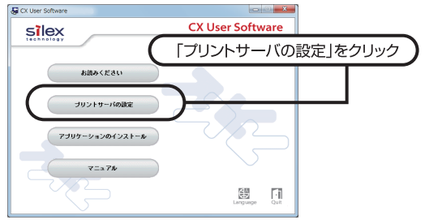

3

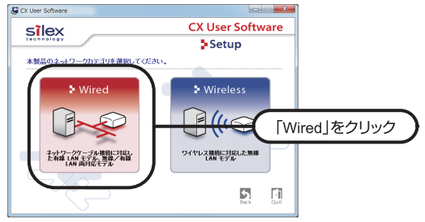

※Windows 7（Windows Vista）のパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。「**はい**」（Windows Vistaの場合は「**続行**」）を選択してください。
※Windows Server 2008のパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。管理者アカウントのパスワードを入力して、「**OK**」をクリックしてください。
※Windows XP(SP2以降) / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008のパソコンで設定を実行すると、下記のメッセージが表示されます。

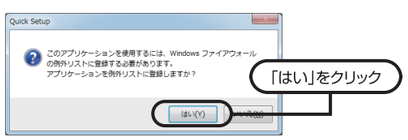

4

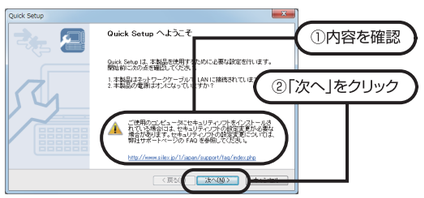

5

6

※検索結果一覧に本製品が表示されない、または通信エラーが発生するときは、本製品付属のCD-ROMに収録されているマニュアルに記載された「Q&A」や弊社ホームページ(http://www.silex.jp/)で公開している「FAQ」を参照してください。

7

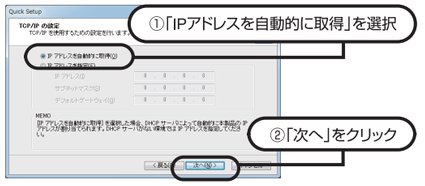

※IPアドレスを手動設定するときは、「**IPアドレスを指定**」をクリックして、IPアドレスを入力します。
IPアドレスは、ご利用環境にあったアドレスを指定してください。
「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」は、必要に応じて入力してください。
※「**IPアドレスを自動的に取得**」が表示されないときは、DHCPサーバからIPアドレスを自動取得できません。IPアドレスを手動で設定してください。

8

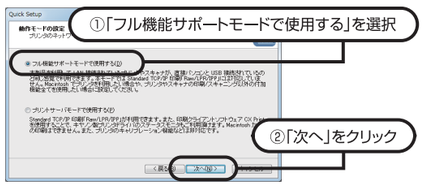

9

10

設定が完了しました。
Step3 - 手順3へ進んでください。

Step3 パソコンにアプリケーションをインストールする

付属のCD-ROM「CX User Software」から、USBデバイス接続用アプリケーション「SX Virtual Link」をインストールします。
Windows環境、Macintosh環境のどちらでもインストールできます。

※インストール画面は、ご使用の OS のバージョン によって異なります。画面の指示に従って、アプリケーションをインストールしてください。ここでは、Windows7を例に説明しています。
※Macintoshコンピュータをご使用の場合は、追加で操作の必要な個所があります。手順の注釈をご確認ください。
※付属のWindows版 アプリケーション「SX Virtual Link」は、Windows 98 / Windows Meには対応していません。
※本紙の画面に表示されている値は設定例です。ご利用の環境にあった値を入力してください。

1 付属のCD-ROM「CX User Software」をパソコンにセットします。

※Macintoshコンピュータの場合
デスクトップ上に表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックしてCXSetupアイコン をダブルクリックします。
CXSetup

2

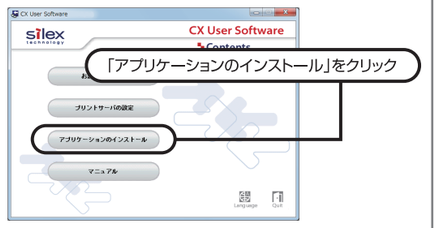

※Windows 7（Windows Vista）のパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。
「**はい**」（Windows Vistaの場合は「**続行**」）を選択してください。
※Windows Server 2008のパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。管理者アカウントのパスワードを入力して、「**OK**」をクリックしてください。

3

4

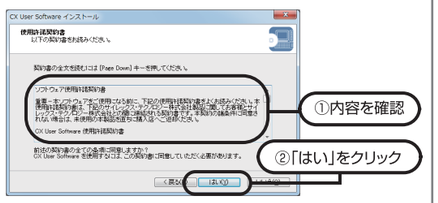

5

※チェックを入れたアプリケーションがインストールされます。
「**SX Virtual Link**」だけがチェックされていることを確認してください。

6

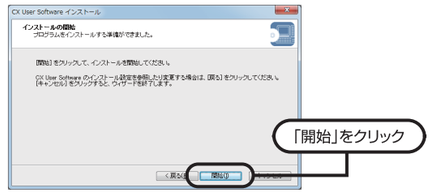

※Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008のパソコンでインストールを実行すると、Windowsセキュリティ画面が表示されます。「**インストール**」をクリックしてください。

※Windows Server 2003のパソコンでインストールを実行すると、セキュリティの警告画面が表示されます。「**はい**」をクリックしてください。
※Windows XP（SP2以降）/ Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008のパソコンでインストールを実行すると、下記のメッセージが表示されます。「**はい**」をクリックしてください。



7

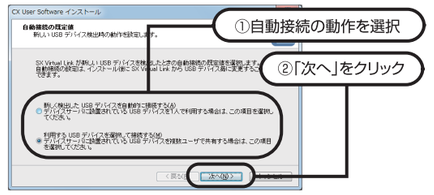

※ご使用の環境に合わせて、自動接続の動作を選択してください。
「**利用するUSBデバイスを選択して接続する**」を推奨します。

※Macintoshコンピュータの場合
本画面は、インストール終了後に再起動した際の初回起動時のみ表示されます。

8

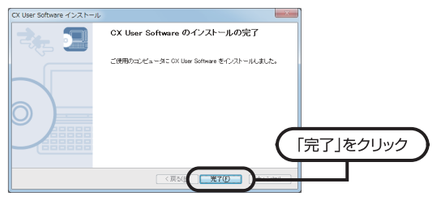

アプリケーションのインストールが完了しました。

SX Virtual Linkが自動的に起動します。
プリンターやPIXUS複合機シリーズをネットワーク環境でご利用になれます。

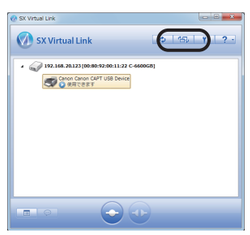

※本紙ではSX Virtual Linkの操作をUSBデバイス表示画面で説明しています。左記の画面が表示されたときは、（切替ボタン）をクリックして、画面表示を切替えてください。

Step4 パソコンにプリンタドライバをインストールする

本製品に接続して使用するプリンターのプリンタドライバをパソコンにインストールしてください。本製品でプリンターを利用するには、プリンタドライバのインストールで以下の操作をする必要があります。操作が必要な画面と操作内容を説明します。

※プリンタドライバは、プリンター付属CDまたはキヤノン株式会社のWebサイトなどからダウンロードしてください。
※プリンタドライバのインストール方法は、プリンターの取扱説明書をご確認ください。

「プリンタのインストール方法」選択画面が表示されたとき

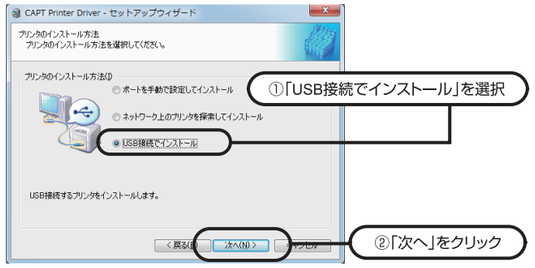

「USB接続」画面が表示されたとき

※Step3でインストールしたSX Virtual Linkを使用します。
SX Virtual Linkのメイン画面を表示するときは、タスクトレイに表示されているSX Virtual Linkのアイコン( )をクリックします。
Windows7の場合は、画面右下にある通知領域の ( ) ボタンをクリックするとタスクトレイアイコンが表示されます。

1

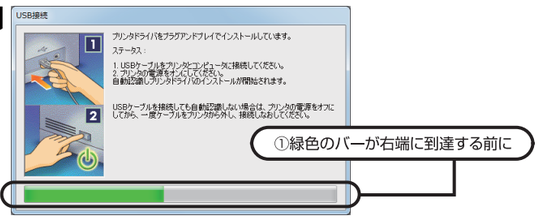

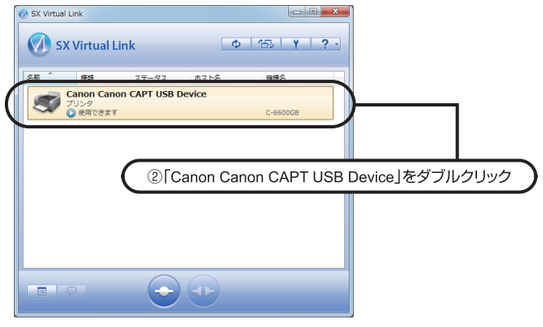

2

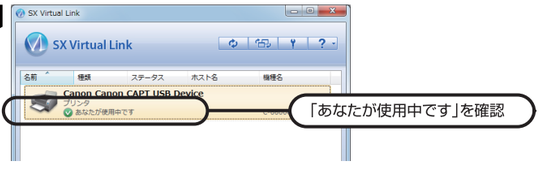

※以下の画面が表示された場合は、「**再試行**」をクリックしてください。
USB接続の自動認識が再試行されます。

Step5 SX Virtual Linkの自動プリンタ接続を設定する

SX Virtual Linkの自動プリンタ接続を設定します。
自動接続設定を有効にすると、印刷時にSX Virtual Linkで接続/切断を手動操作しなくても、プリンターへ自動接続して印刷できます。

1 SX Virtual Linkのメイン画面を表示します。

2

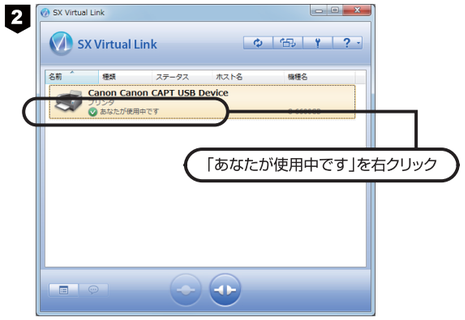

※「使用できます」の場合は、"Canon Canon CAPT USB Device"をダブルクリックして、接続してください。

3

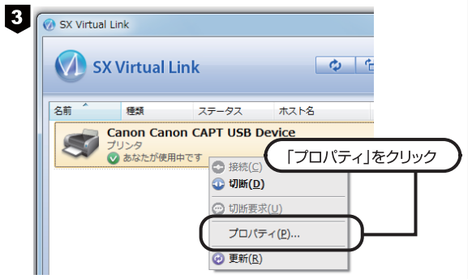

4

5

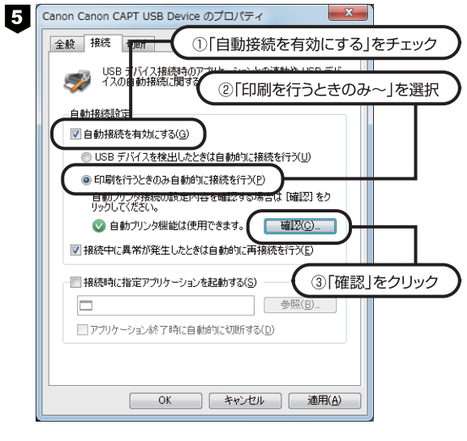

6

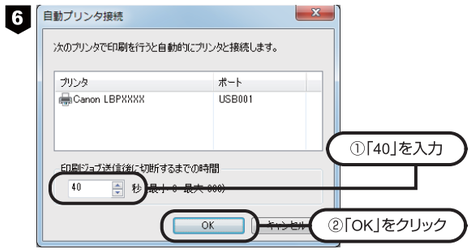

7

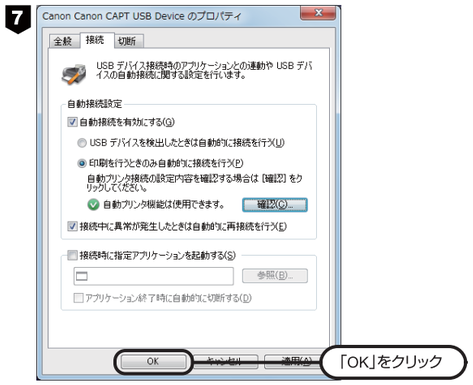

8

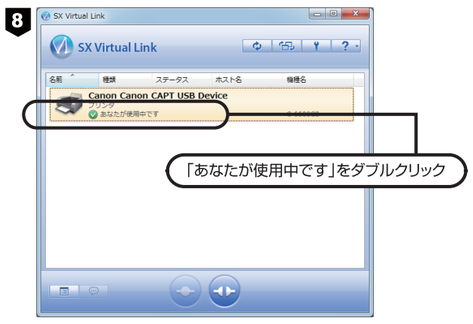

9

10

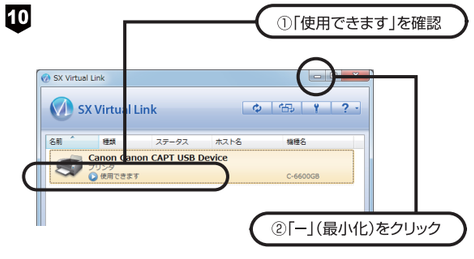

自動プリンタ接続の設定は完了です。
SX Virtual Linkのインストール時の設定では、スタートアップに登録されていますので、パソコンを起動するとタスクトレイにSX Virtual Linkが常駐します。
タスクトレイに常駐していることで、印刷時の自動接続、印刷完了後の自動切断ができるようになります。

Step6 プリンタステータスウィンドウを設定する

プリンタステータスウィンドウを設定します。
プリンタステータスウィンドウのプリンタ状態の監視設定を変更することで、自動プリンタ接続での印刷終了後に表示される通信エラー画面の表示を抑えることができます。

1 「スタート」-「デバイスとプリンター」をクリックして、プリンターの一覧を表示します。

2 インストールしたプリンターを右クリックして、メニューから「プリンターのプロパティ」をクリックします。

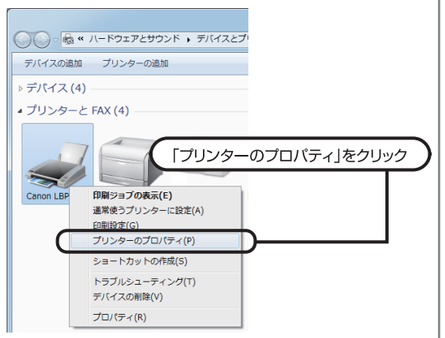

3

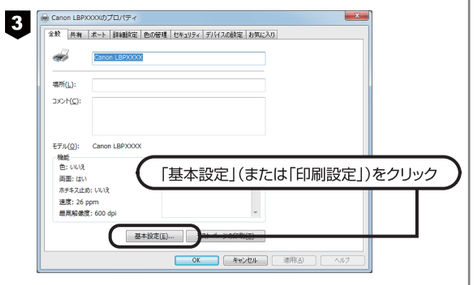

4

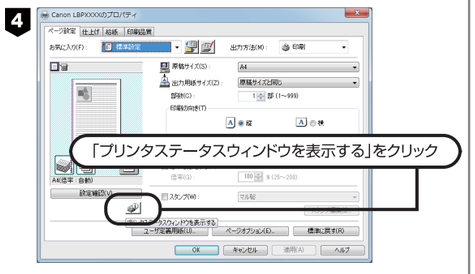

5

6

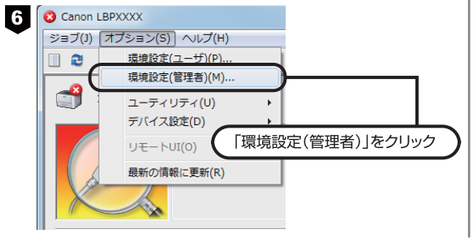

7

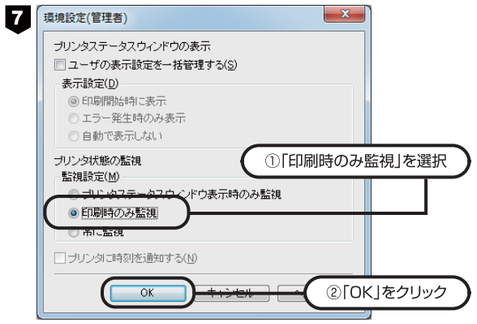

8 Step6で表示した以下の画面をすべて閉じます。
・プリンターの一覧画面
・プリンターのプロパティ画面
・プリンタステータスウィンドウ画面

以上で、C-6600GBをフル機能サポートモードで使用するための設定は終了です。
印刷を実行して、プリンターから印刷物が出力されることを確認してください。

本製品の設定を初期化するには

本製品を他のネットワーク環境で使用していたり、初期設定をやり直す場合は、以下の手順で初期化して工場出荷時設定に戻してください。

1 本製品の電源プラグを電源コンセントから抜きます(①)。

2 本製品のプッシュスイッチをボールペンなど先の細いもので押したまま(②)、本製品の電源プラグを電源コンセントに差し込みます(③)。
そのままプッシュスイッチを押し続けると初期化が開始されます。

3 LINK LED(緑)が点滅状態になると初期化が完了です(④)。
プッシュスイッチからボールペンなどを離します。

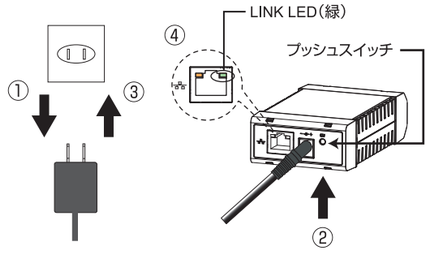

設定で困ったときは

①本製品付属のCD-ROMに収録されているマニュアルに記載された「Q&A」や弊社ホームページ(http://www.silex.jp/)で公開している「FAQ」を参照してください。

②上記で解決しないときは、弊社カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

電話サポート

カスタマーサポートセンター
TEL 0774-98-3981

オンラインサポート

E-mailによるサポート
E-mail : support@silex.jp

インターネットによるサポート
URL : http://www.silex.jp/